



Внимание! Данная процедура производится только на тех смарт-часах Amazfit Bip, модель которых имеет номер A1608 (см. наклейку на нижней части коробки), а версия прошивки HW: V0.11.131.5. Обновление других ревизий Amazfit Bip может привести к выходу смарт-часов из строя.


Перед прошивкой часы должны быть отвязаны от всех программ. Все действия выполняются на Android-смартфоне.

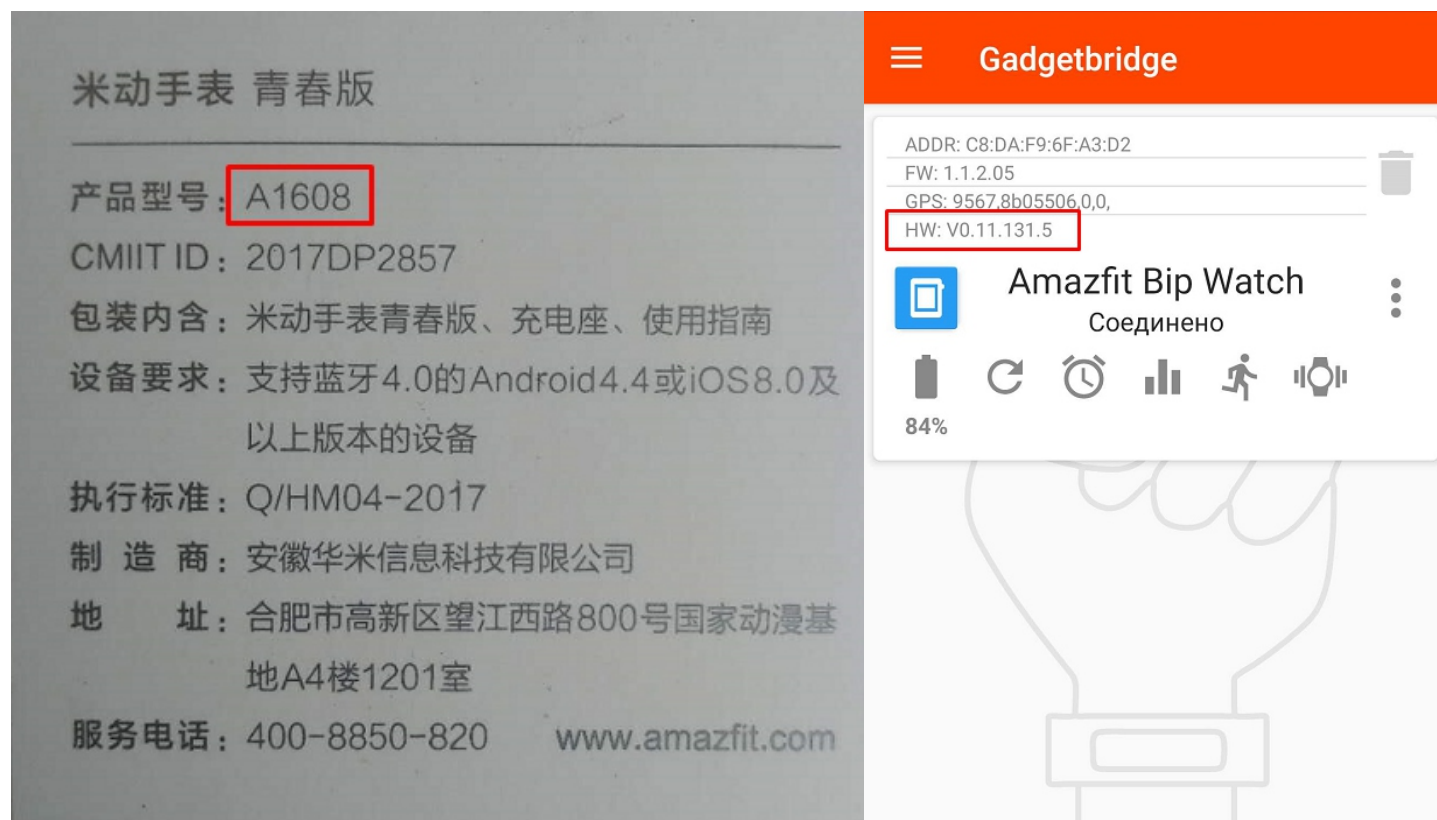

1. Зайдите в Google Play и установите приложения Gadgetbridge и Mi Fit.

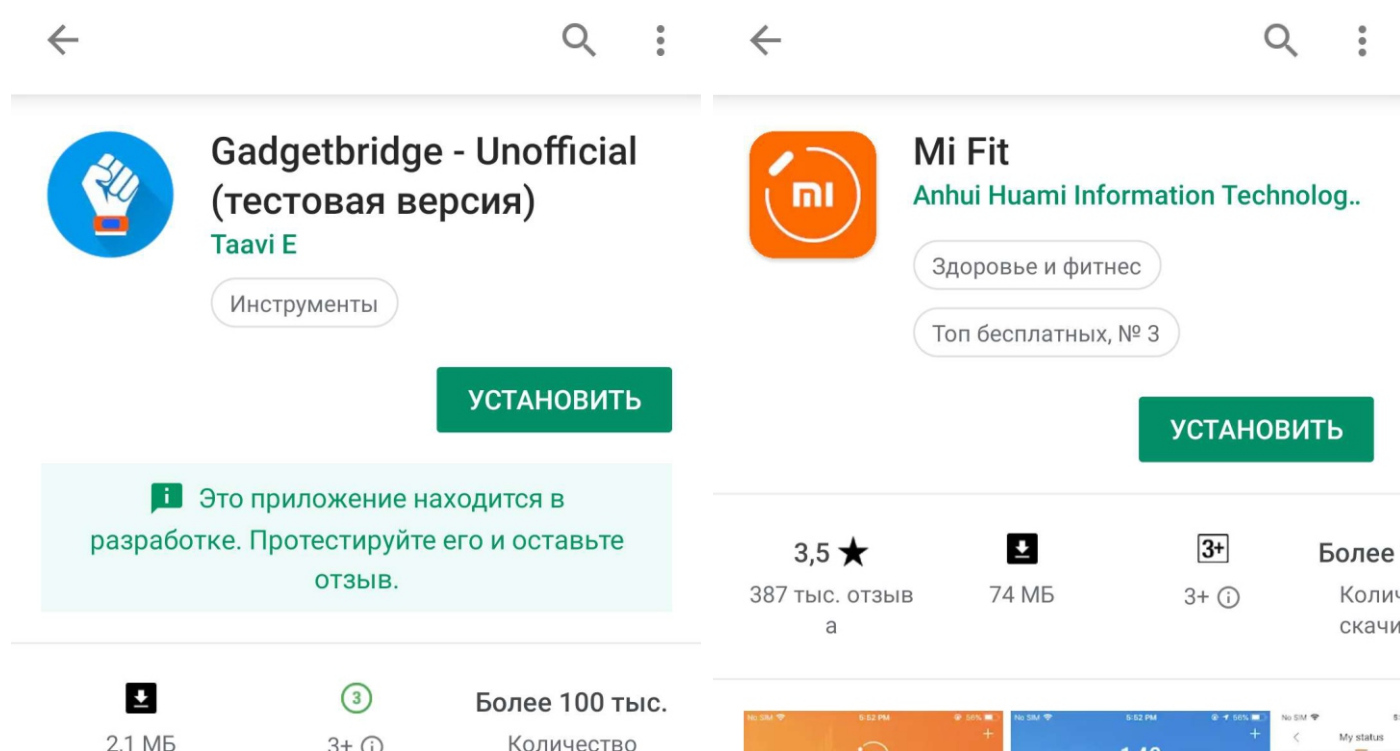

2. Скачайте из карточки товара архив **Файлы для прошивки Amazfit Bip версии A1608** и распакуйте их на ваш Android-смартфон. Включите Bluetooth.
3. Снимите плёнку с экрана часов и нажмите на функциональную клавишу - часы включатся.
4. Запустите приложение Gadgetbridge, дайте ему все разрешения. Нажмите **Плюс** или **Умный поиск** для добавления часов. После подключения часов проверьте версию прошивки (HW: V0.11.131.5).

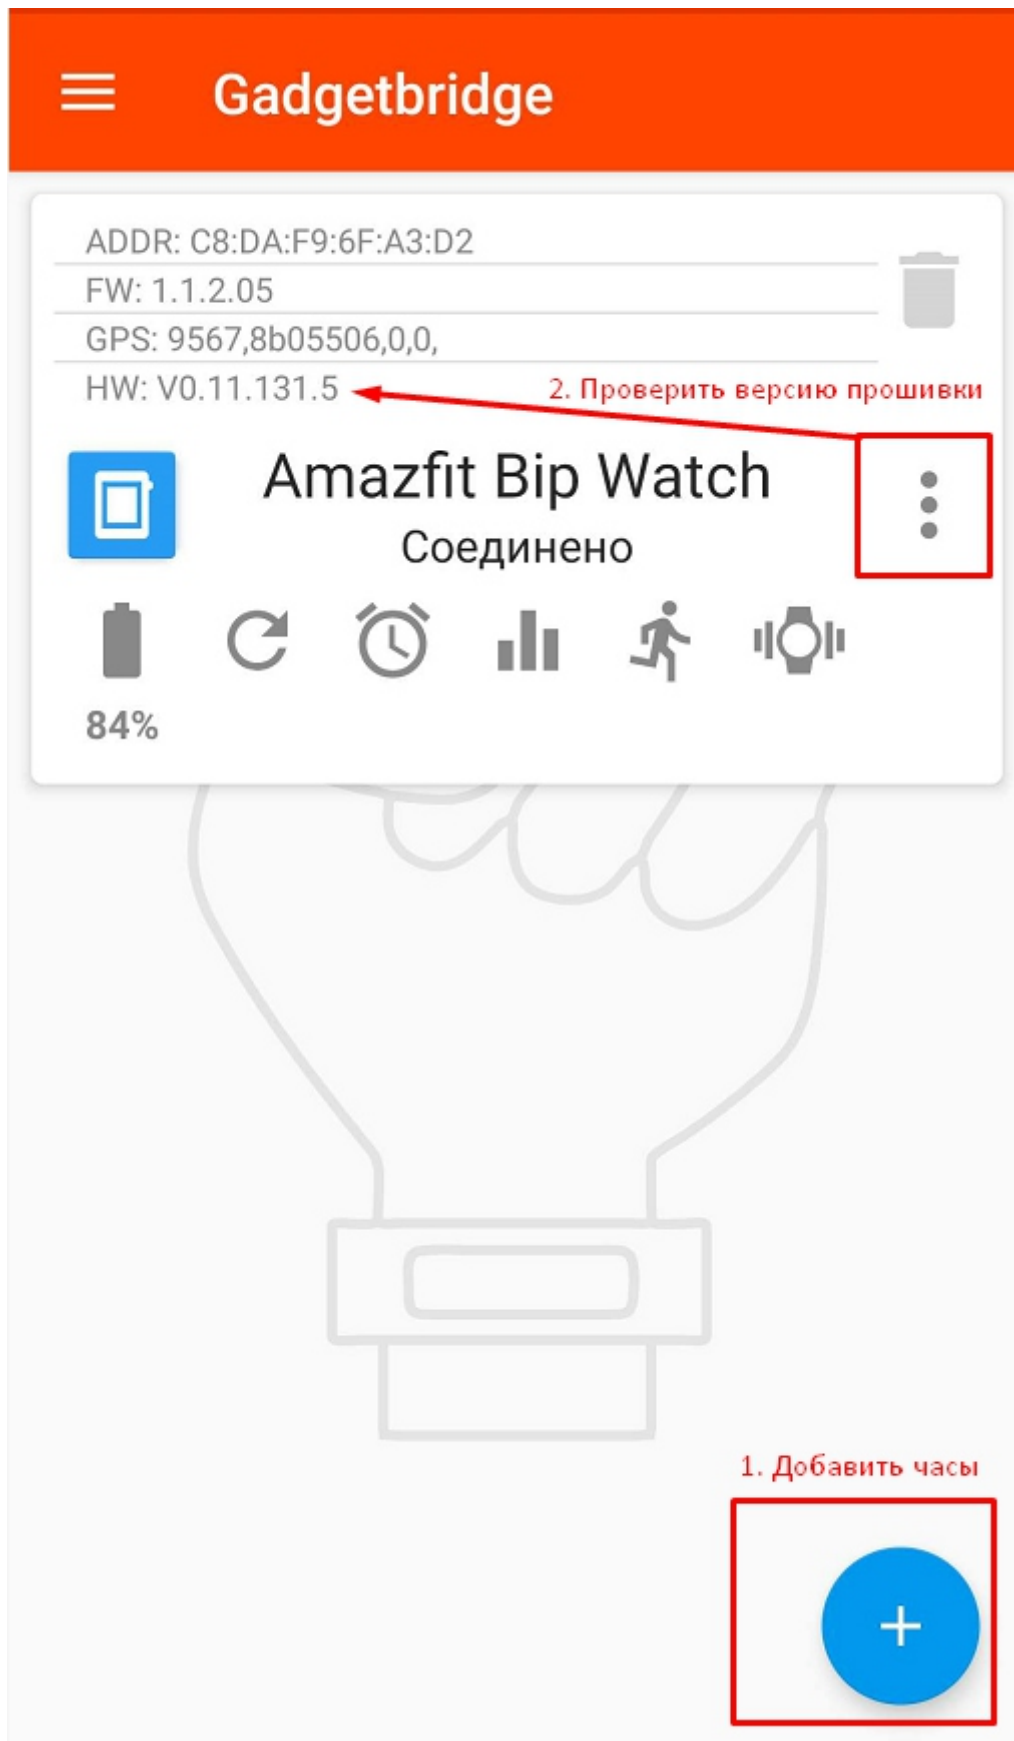


5. Далее необходимо прошить ваши часы, используя скачанные ранее файлы. Обратите внимание, прошивку лучше выполнять, переведя смартфон в режим Полёт, чтобы случайные звонки или сообщения не сбили процесс. Если установка по каким-либо причинам всё же прервалась, просто повторите её, нажав **Установить** ещё раз. При помощи файлового менеджера найдите папку со скаченными из карточки товара файлами.

Внимание! Установку необходимо выполнять строго в данной последовательности:

1. Mili_chaohu.res

2. Mili_chaohu_makece.fw


Если файлы не открываются в приложении Gadgetbridge, воспользуйтесь файловым менеджером Total Commander.

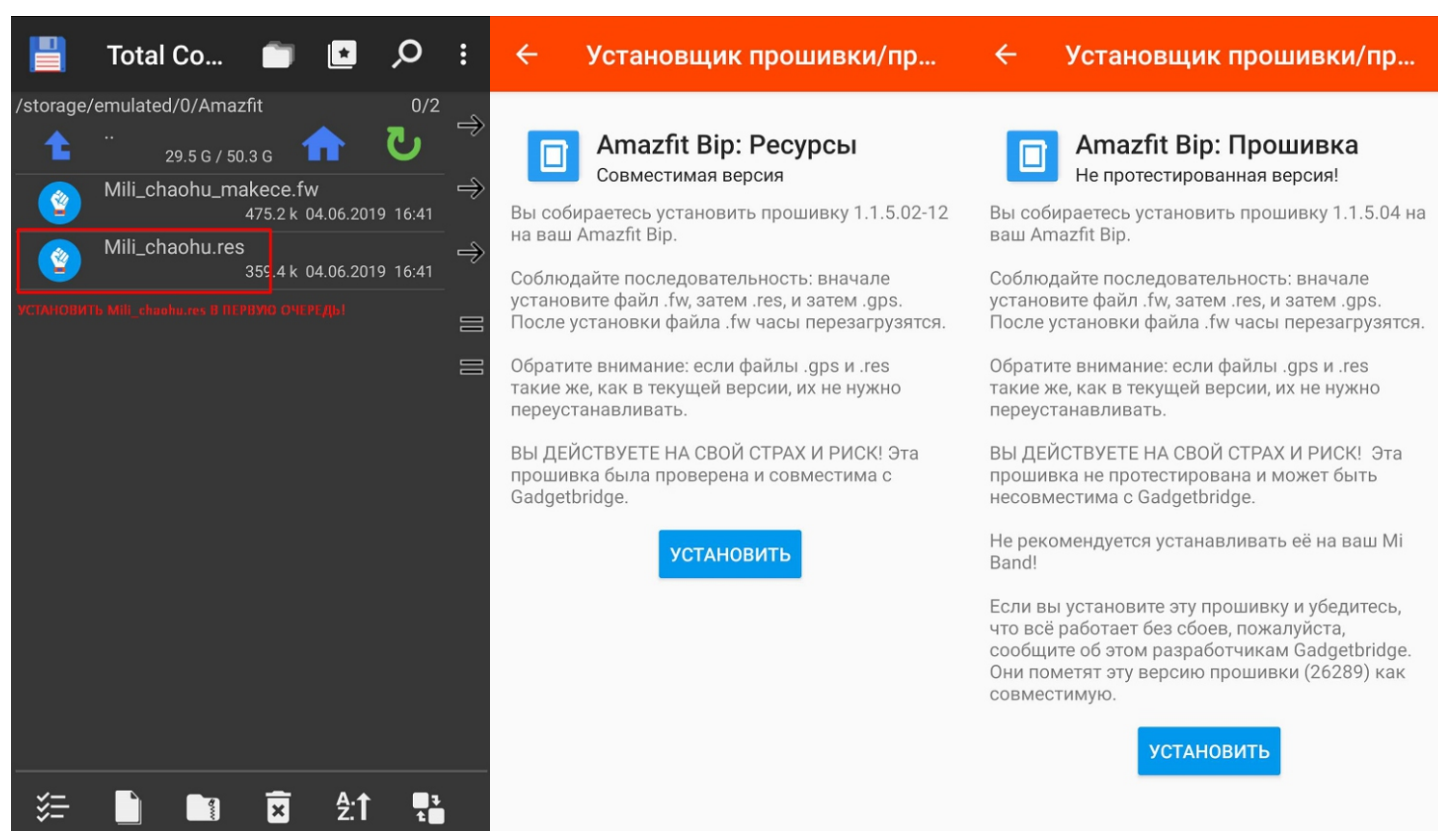

6. Часы обновятся и перезагрузятся. Теперь прошивка имеет международную версию, однако, меню часов всё ещё будет на китайском языке. Вам необходимо выполнить **Hard Reset** часов. Листая меню вправо, дойдите до иконки **Шестерёнка**, листая вверх найдите предпоследний пункт, зайдите в него, нажмите оранжевую кнопку. Далее вы увидите уведомление на китайском языке (две строки). В этот момент необходимо зажать на две секунды функциональную кнопку часов. Часы будут сброшены на заводские настройки. Вам необходимо отвязать их от Gadgetbridge, нажав в приложении иконку **Корзина**. Далее Gadgetbridge можно удалить.



6. Откройте приложение Mi Fit и подключите к нему часы. Если у вас нет учетной записи, её необходимо создать. После добавления часов, Mi Fit автоматически обновит их до актуальной версии прошивки, меню поменяет язык на русский.

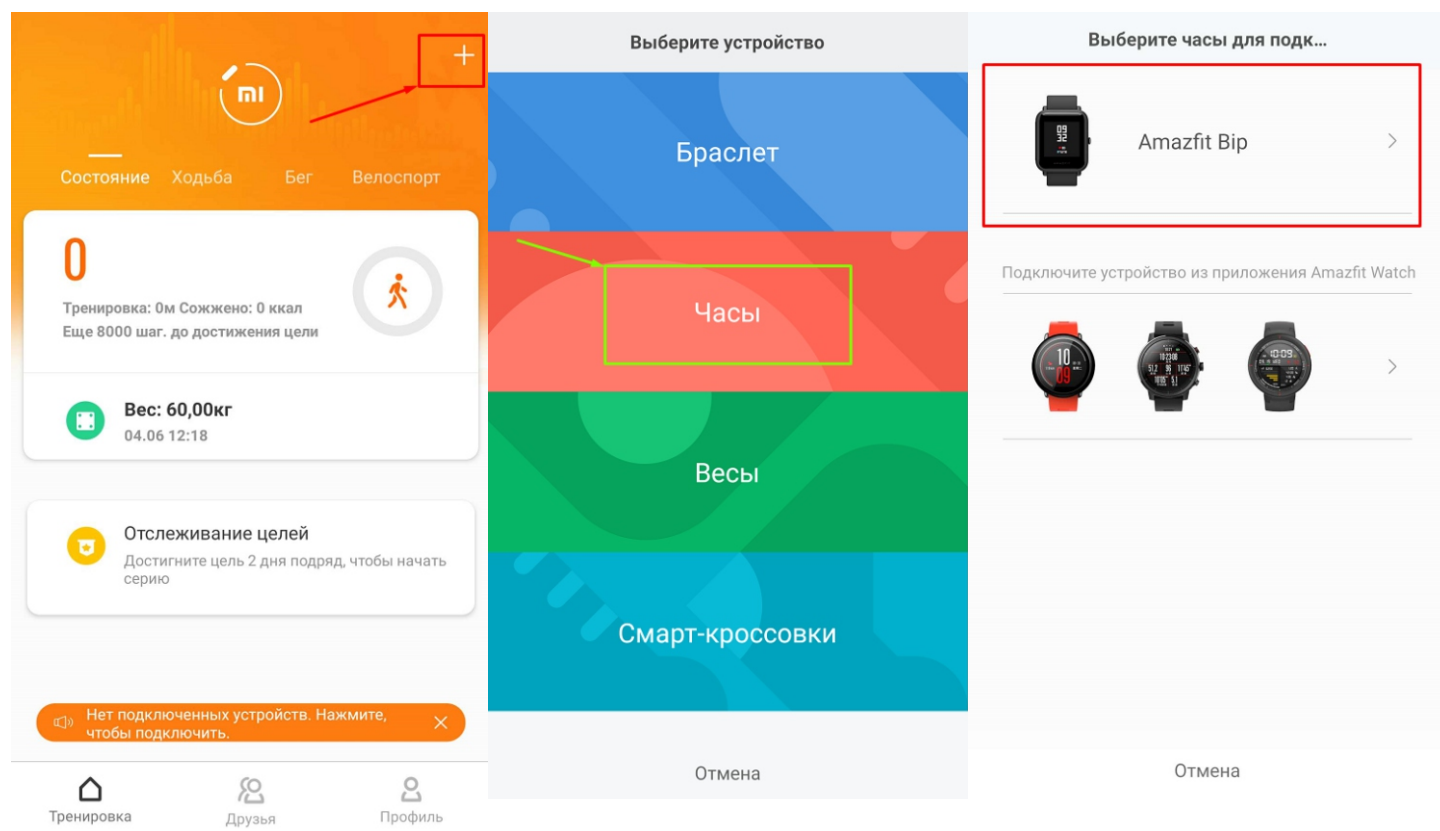

7. По завершению обновления, зайдите в пункт меню часов **Настройки (Шестерёнка)**, выберите последний пункт **Выключить**. Часы отключатся. Далее вам остаётся лишь отвязать часы от Mi Fit, нажав кнопку **Отключить** в меню приложения. Вся процедура займёт у вас 15-20 минут.

